



涡轮流量计菜单设定步骤:

1.按键定义:

名 称	说 明
操作键	设定 • 测量状态下，按一下则进入设置状态 • 在设置状态下，显示参数符号时，按一下进入下一组参数或返回测量状态
	移位 • 在测量状态下切换显示瞬时流量和涡轮频率 • 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位
	确认 • 在测量状态下无效 • 在设置状态下，存入修改好的参数值，或者查看下一参数
	向上 • 在测量状态下无效 • 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型
	向下 • 在测量状态下无效 • 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

2.设定方法:

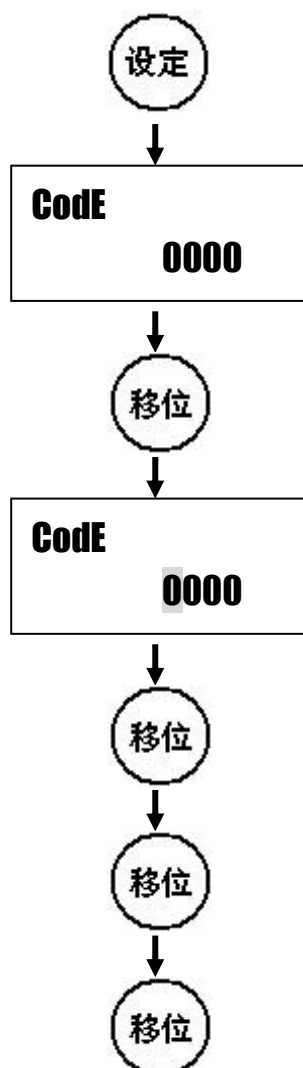


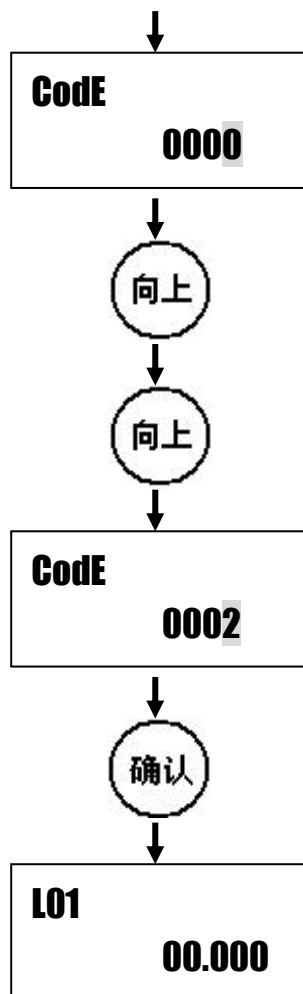

一级菜单（默认密码：0002）：

L01	瞬时流量小数点位置0~4。0~4顺序对应0.0000, 00.000, 000.00, 000.0, 0000。该项可不关心。
L02	流量系数小数点位置 0~4。0~4顺序对应0.0000, 00.000, 000.00, 000.0, 0000。该项可不关心。
L03	传感器流量系数，单位：1/升；
L04	介质的密度值，单位：t/m ³ ，默认为 1.000，此项可做为流量修正因子。
L05	瞬时流量计量单位：0~3。 0: 1/m; 1: m ³ /min; 2: m ³ /h; 3: l/h。
L06	滤波时间设定 (s)：1~20， 默认设置为 1；
L07	小信号切除数值 0—9999， 默认为0，不打开信号切除，可根据实际 情况，切除一个小流量数值。
L08	折线修正功能选择：0: OFF；1: ON，默认为 OFF，不打开折线修正功能。非厂家人员不能修改该参数。
L09	20mA 的量程设定；（干电池供电无此项）。

如果 L08(折线修正功能)设置为"ON",按"设定键"则进入分段频率和分段系数修改。 如果 L08 设置为"OFF",按下"设定键"就退出设定状态。

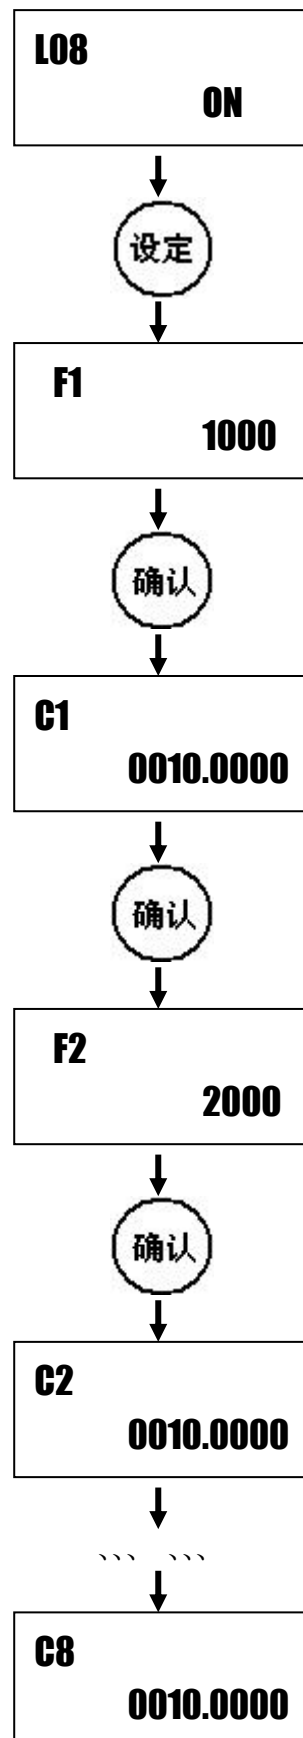



折线修正菜单：

F1	涡轮流量传感器的第一段分段频率值 (Hz)，最小；
C1	涡轮流量传感器的第一段流量系数 (1/升)；
F2	涡轮流量传感器的第二段分段频率值 (Hz)；
C2	涡轮流量传感器的第二段流量系数 (1/升)；
F3	涡轮流量传感器的第三段分段频率值 (Hz)；
C3	涡轮流量传感器的第三段流量系数 (1/升)；
F4	涡轮流量传感器的第四段分段频率值 (Hz)；
C4	涡轮流量传感器的第四段流量系数 (1/升)；
F5	涡轮流量传感器的第五段分段频率值 (Hz)；
C5	涡轮流量传感器的第五段流量系数 (1/升)；
F6	涡轮流量传感器的第六段分段频率值 (Hz)；
C6	涡轮流量传感器的第六段流量系数 (1/升)；
F7	涡轮流量传感器的第七段分段频率值 (Hz)；
C7	涡轮流量传感器的第七段流量系数 (1/升)；
F8	涡轮流量传感器的第八段分段频率值 (Hz)；
C8	涡轮流量传感器的第八段流量系数 (1/升)，最大。

二级菜单（默认密码：2222）

L11	外部磁钢清零许可。ON：允许；OFF：不允许。
L12	"向下键"清零许可。ON：允许；OFF：不允许。

三级菜单（超级密码固定为 6210）：

BA0	4-20mA 零点调节;可不关心.电池供电无此项。
BAI	4-20mA 满度调节;可不关心.电池供电无此项。
L13	一级菜单密码修改(0002);
L14	二级菜单密码修改(2222);
L15	累积流量整数部分清零;
L16	累积流量小数部分清零。
L17	涡轮放大器的增益调节 0-7;7 是最大。